

Rowenta®

DA1500



www.rowenta.com

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

PL

TR

ET

LV

LT

RU


UK

9

6

7

8

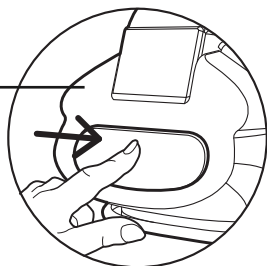


1

2

3

4

5

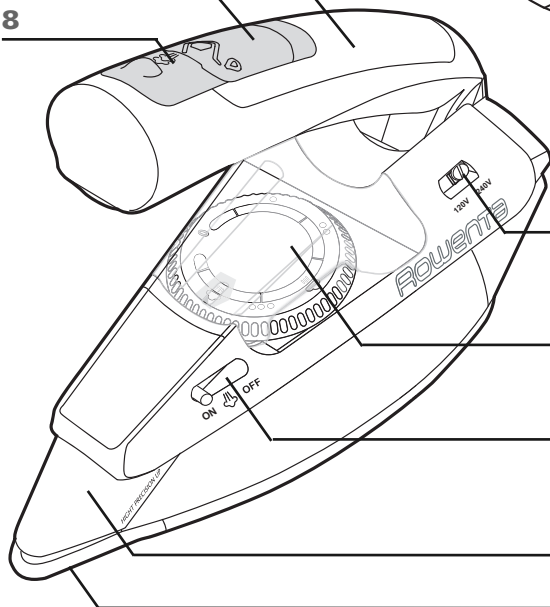

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat és őrizze meg a későbbiekben is.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva, vagy ha nem hűlt legalább 1 órán keresztül.
- A vasalót helyezze sima, stabil és hőálló felületre, és azon használja.
- Ha a vasalót a lábára helyezi, ellenőrizze, hogy a felület stabil.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból: mielőtt feltölti vagy kiöblíti a víztartályt, mielőtt megtisztítja, és minden használat után.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A vasalót, illetve a hozzá tartozó vezetéket, ha az áram alatt van, illetve éppen lehűl, a nyolc évnél fiatalabb gyerekektől tartsa távol.
- A készüléket 8 éves, illetve idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, továbbá a készülék használatával kapcsolatos gyakorlattal vagy ismeretekkel nem rendelkező használhatják, amennyiben a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy akikkel a felelős személy előzetesen ismertette a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és a lehetséges veszélyeket.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerek kizárólag akkor végezheti, ha felügyelet alatt áll.
- A készüléket ne használja, ha leesett, vagy nyilvánvalóan megsérült, folyik, vagy hibásan működik. Soha ne szerelje szét a készüléket! Vigye el egy szervizközpontba, hogy elkerülje a veszélyt.
- Az ezen jelzéssel ellátott felületek, és a vasalótalp a készülék használata során rendkívül felforrósodnak. Ne érintse meg ezeket a felületeket, mielőtt a vasaló le nem lehűlt!
- Ez az utazó vasaló nem mindennapi használatra készült.



FONTOS TUDNIVALÓK

- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a vasaló feszültségével (220-240V). A vasalót mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem megfelelő feszültséghez csatlakoztatja, az visszafordíthatatlan károkat okozhat a vasalóban, és érvényteleníti a garanciát.
- Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy megfelelő besorolású (16A), és földelt.
- Ha az elektromos vezeték megsérül, azonnal ki kell cseréltetni egy szervizközpontban, hogy elkerülje a veszélyt.
- Ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból.
- Soha ne merítse a vasalót vízbe, illetve más folyadékba! Soha ne tartsa vízcsap alá!
- Soha ne érintse meg a vasalótálppal az elektromos vezetéket!
- A készülék gőzt fejleszt, amely megégetheti, különösen akkor, ha a vasalódeszka szélén vasal.
- Soha ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé.
- Ez a készülék megfelel a jelenleg hatályos biztonsági műszaki előírásoknak és szabványoknak (kisfeszültségű környezet, elektromágneses megfelelés, környezetvédelmi irányelvek).
- A terméket kizárólag háztartási célokra tervezték. Kereskedelmi használat, helytelen használat vagy az útmutató be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget, és a garancia érvényét veszti.



Első a környezetvédelem!

- ① Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- ② Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.

Őrizze meg ezeket az utasításokat!

HU

LEÍRÁS

1. Feszültségválasztó (120/240 V)
2. Hőfokszabályzó
3. Gőz kapcsoló
4. Nagy precízitású csúcs
5. Microsteam 200 vasalótálp
6. Fogantyús víztartály
7. Vízbeöntő nyílás
8. Gőzlövet gomb
9. Fogantyú kioldó

VASALÁS ELŐTT

Távolítsa el a matricát a vasalótálpról.

Válassza ki a megfelelő feszültséget.

- Egy hegyes tárgy segítségével állítsa be a hálózati feszültségnek megfelelő feszültséget. Amennyiben a választott feszültség 120 V, a vasaló 100-tól 120 voltig fog üzemelni. Amennyiben ez 240 V, a vasaló 200-tól 240 voltig fog üzemelni.




Figyelem!

Amennyiben adapter használata szükséges, meg kell bizonyosodni arról, hogy ez megfelel az ország biztonsági előírásainak.


Állítsa a fogantyút vasalási helyzetbe.

- Nyomja meg a hátsó kioldó gombot, és emelje a fogantyút addig, amíg az bekattan a helyére.
- Tárolás esetén ugyanígy járjon el a fogantyú bezárásánál.

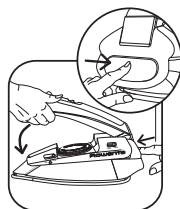



GŐZVASALÁS

A víztartály feltöltése

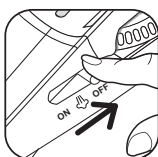

A vasalót kezeletlen csapvízhez terveztük.

A hőfok beállítása.

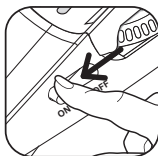
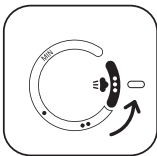


Figyelem!

A vasaló csak akkor fejleszt gőzt, ha a szabályzó a színes tartományon belül van.

GŐZLÖVET ÉS FÜGGŐLEGES GŐZ HASZNÁLATA




A gyűrődések eltávolítása függőleges helyzetben.

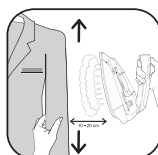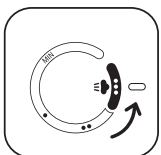

Az érzékeny szövetek védelme érdekében tartsa a vasalót a ruhától pár centiméter távolságra.


FONTOS A gőzt sose irányítsa emberek vagy állatok felé!

A makacs gyűrődések eltávolítása.

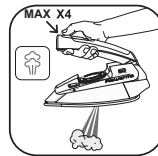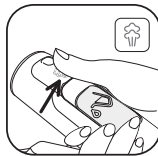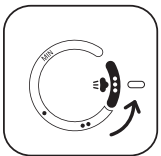

Gőzvasalás	Gőzszabályozás	Hőfokszabályozás	Pamut Vászon	Gőzlövet
	ON OFF	...		

SZÁRAZ VASALÁS

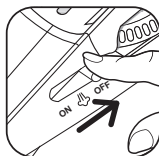

Száraz vasalás	Gőzszabályozás 	Hőfokszabályozás	Selyem, szintetikus anyagok Gyapjú	Gőzlövet Hőfokszabályozás ...
-------------------	---	------------------------------------	--	-------------------------------------

Tanácsunk:




Száraz vasalás esetén először az alacsony hőfokot (•) igénylő ruhaneműket vasalja, majd ez után következzenek a magasabb hőfokot (•••) igénylő ruhaneműk.

Amennyiben a hőfokszabályozást lejjebb kapcsolta, várjon körülbelül egy percet az újabb vasalásig. Vegyes összetételű anyagból készült ruhaneműk esetén: a vasaló hőfoka a legfinomabb anyagnak feleljen meg.

A VASALÓ KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁSA

A vasaló tisztítása.

HU


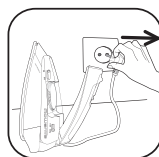
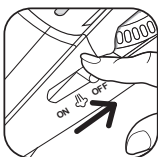
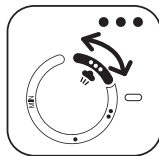


Figyelem!

Tárolás előtt meg kell bizonyosodni a vasaló kihűléséről.
Tisztító vagy vízkőoldó termékek használata tilos.

FONTOS A kábelt ne tekerje a forró talp köré.
A vasalót tilos a talpán tárolni.

A vasaló tárolása.

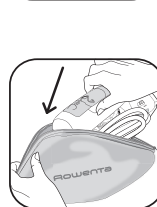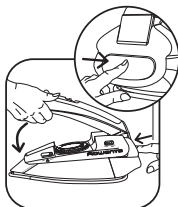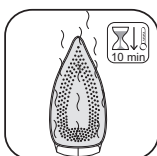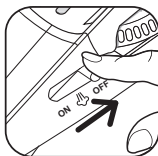

A problémák lehetséges okai	Megoldások
A vasaló kevés vagy semennyi gőzt nem termel	
- A kiválasztott hőfok túl alacsony. - A gőzszabályzó kikapcsolt állásban van. - Nincs víz a tartályban.	A hőfokszabályzót állítsa ••• pozícióba. A gőzszabályzót állítsa bekapcsolt pozícióba. Töltse fel a víztartályt.
Csepeg a víz a talp furataiból	
- A gőzlövet funkció túl gyakran lett használva. - Gőz alkalmazásához még nem elég forró a vasaló. - A vasaló tartályában a tárolás ideje alatt víz volt..	Pár másodpercet várni kell minden lövet között. Állítsa a termosztátot a színes zónába és várja meg, míg a vasaló eléri a kellő hőmérsékletet (kb. 2 perc.). Tárolás előtt a tartályt ürítse ki és a gőzszabályzót kapcsolja ki.
A probléma nem szűnik meg.	Jutassa el a vasalót egy Hivatalos Szervizközpontba.

